

Schlüsselschalter

(DE)

Aufputz-Gehäuse aus Alu-Druckguss

Art.-Nr.: 804.28 G, 806.28 G, 833.18 G, 834.28 G

Bedienungsanleitung**1 Sicherheitshinweise**

Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

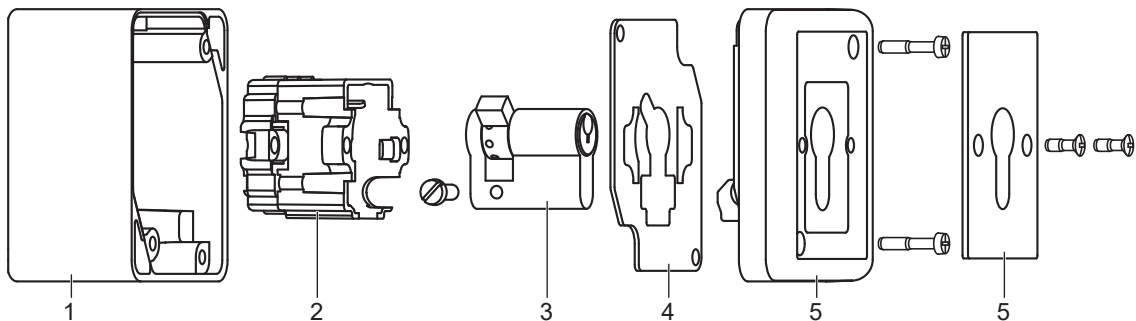
2 Geräteaufbau

Abb. 1: Geräteaufbau

- (1) Gehäuse
- (2) Einsatz
- (3) Profil-Halbzylinder
- (4) Verriegelungsplatte (s. Zubehör)
- (5) Abdeckung

3 Funktion**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nr.: 28, 28 G1

Ausführungen

Jalousie-Wendeswitch, 2-pol. (2 Antriebe)

804.28 G

Jalousie-Wendetaster, 2-pol. (2 Antriebe)

834.28 G

Taster (Wechsler), 1-pol.

833.18 G

Universal Aus-Wechselschalter, 2-pol.

806.28 G

4 Information für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss


GEFAHR

**Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbauumgebung.
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.**

Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Aufputz-Gehäuse anschließen

- Kabel durch Öffnung in das Gehäuse führen.
Dazu beiliegende Dichtungen verwenden.
- Schutzleiter im Gehäuse anschließen.
- Schlüsselschalter gemäß Anschlussplan anschließen. (Abb. 5 bis Abb. 7)

Schließbart am Profil-Halbzyylinder einstellen

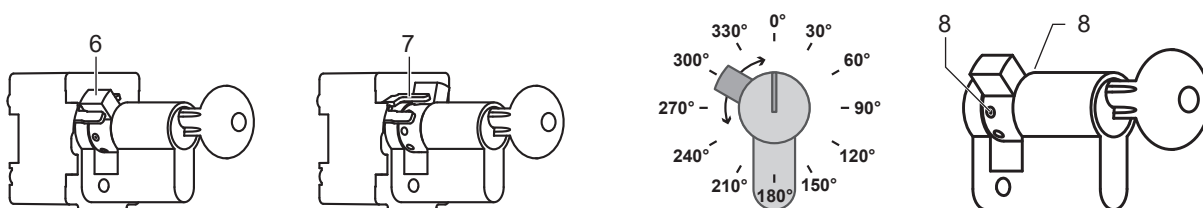


Abb. 2 und 3: Schließbart am Profil-Halbzyylinder einstellen

Beispiel:

- Einstellbarer Schließbart (6) an einem Profil-Halbzyylinder mit 12 Positionen (0° bis 330°)
- Gabel (7) eines Jalousieschalters im Schaltzustand Stop, Schaltzustände s. Kapitel Bedienung
- Schlüssel in 0°-Position drehen und abziehen.
- Schließbart so einstellen, dass er sich nach der Montage des Schließzylinders entweder in der Gabel befindet oder von außen auf die Gabel einwirkt.
Dazu mit einem Schraubendreher auf die beiden Raststifte (8) drücken und den Schließbart in Position drehen.
Es kann immer nur einer der beiden Raststifte betätigt werden.
 - Schließbart in Gabel:
Schlüssel ist nur im Schaltzustand Stop bzw. Aus abziehbar.
 - Schließbart außen an Gabel:
Schlüssel ist auch im Schaltzustand Auf/Ab bzw. Ein abziehbar.
 - Nur mit Verriegelungsplatte: Demontageschutz berücksichtigen, s. Kapitel Demontage.

Profil-Halbzyylinder montieren

Siehe Abbildung 1

- Schließzylinder (3) mit beiliegender Schraube an der Abdeckung (5) befestigen.
- i** Bei Verwendung anderer Schließzylinder dürfen diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben.
Sonst ist kein IP44 möglich.

Demontage

Demontageschutz durch Verriegelungsplatte:

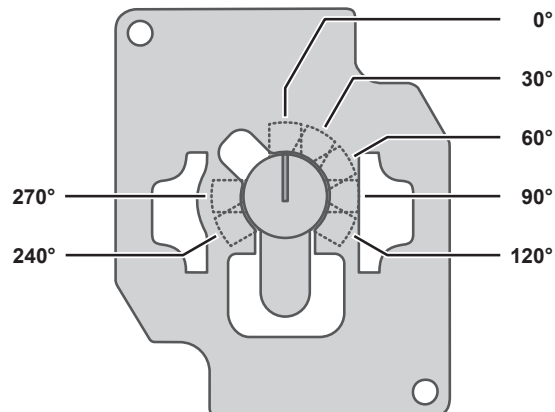


Abb. 4: Demontageschutz durch Verriegelungsplatte

Wenn sich der Schließbart außen an der Gabel in der Position 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 240° oder 270° befindet, ist die Abdeckung gegen unbefugte Demontage gesichert.

Eine Demontage der Abdeckung ohne Schlüssel ist dann nicht möglich.

5 Bedienung

Wichtig:

Der Schlüssel ist immer nur in der 0°-Position einsteckbar und abziehbar.

- Schlüssel im Schließzylinder steckend nach links oder rechts in die folgenden Schaltzustände drehen.

Jalousie-Schalter und -Taster

Die an den jeweiligen Klemmen angeschlossenen Antriebe laufen entsprechend der Schalterposition vor- oder rückwärts. Je nach Ausführung können 1 oder 2 Jalousie-Antriebe angeschlossen sein.

Auf

Antrieb läuft vorwärts.

Stop

Antrieb ist ausgeschaltet.

Ab

Antrieb läuft rückwärts.

Ausschalter und Taster


Die an den jeweiligen Klemmen angeschlossenen Geräte sind entsprechend der Schalterposition ein- oder ausgeschaltet.

|
0

Ein
Aus

6 Anschlusspläne

804.28 G, 834.28 G

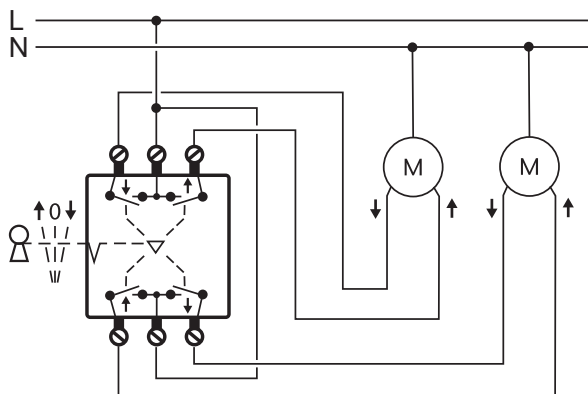

833.18 G

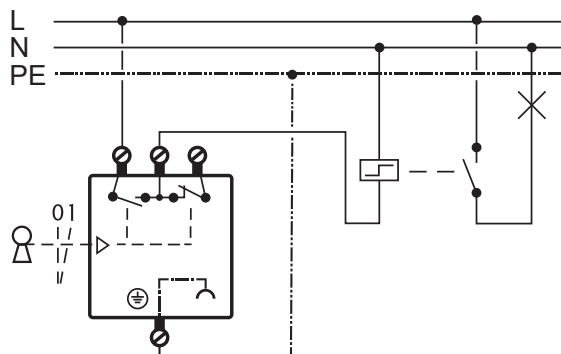


Abb. 5 und 6: Anschlusspläne

806.28 G

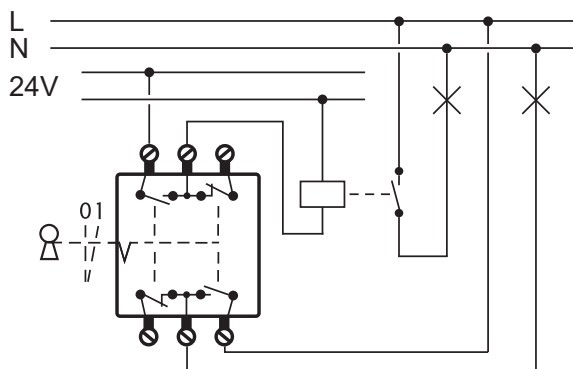


Abb. 7: Anschlussplan

7 Technische Daten

Nennspannung	AC 250 V ~
Nennstrom	
804.28 G	10 AX
833.18 G, 834.28 G	10 A
806.28 G	16 AX
Anschluss	Schraubklemmen
starre und flexible Leiter	bis 2,5 mm ²

8 Zubehör

Profil-Halbzylinder	28, 28 G1
Verriegelungsplatte	18 V
Metall-Abdeckung	
mit Symbolen	4.28 WU G
ohne Symbole	6.28 WU G
für gleichschließenden Profil-Halbzylinder (28 G1)	
Ersatzschlüssel	28 G1 SL

9 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.