

Audio-Innenstation Standard SI 4 A.. Audio-Innenstation Design Standard SI 4 AD ..



-  - Sprechen-Taste
-  - Türöffner-Taste
-  - Rufabschalte-Taste
-  - Licht-Taste

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bus-Freisprechtelefon für Siedle In-Home-Bus
- Aufputzmontage

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.

Produkteigenschaften

- Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation
- Verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Sprechentaste mit grüner Status-LED
- Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar. Funktion der Tasten beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z.B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern
- Auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-...) per BPS konfiguriert werden.
- Mithörsperre integriert
- Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von max. 4 Audiodioden bzw. Audio-Innenstationen (Ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich)
- Türarfschaltung: Sprechverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich
- Anschluss für Siedle In-Home-Bus
- Anschluss für Etagenruftaster
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis zu 83 dB(A)
- Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Programmierung Manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch
- Innenstation mit Freisprechen
- Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung
- 3 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung
- Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED
- Optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste

Sicherheitshinweise

 Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Bedienung

Türruf annehmen

 Wenn ein Besucher die Türklingel drückt, klingelt das Freisprechtelefon und die Sprechen-Taste blinkt.

Sie können das Gespräch durch kurzes Drücken der Sprechen-Taste innerhalb von 45 Sekunden nach dem letzten Klingeln annehmen.

Während des Gesprächs leuchtet die LED der Sprechen-Taste. Das Gespräch wird durch kurzes erneutes Drücken der Sprechen-Taste beendet.

Türöffner betätigen

 Wenn Sie die Türöffner-Taste drücken, wird die Tür für 3 Sekunden geöffnet, von der zuletzt geklingelt wurde.

Zur Bestätigung leuchtet die LED der Türöffner-Taste.

Klingel abschalten

 Durch kurzes Drücken der Rufabschalte-Taste werden alle Klingeltöne ab und wieder angeschaltet.

Als Hinweis auf die Rufabschaltung leuchtet die LED der Taste rot. Wenn ein Besucher an der Tür klingelt, solange die Innenstation abgeschaltet ist, blinkt lediglich die LED der Sprechen-Taste.

Licht anschalten

 Wenn Sie die Licht-Taste drücken, wird die Beleuchtung eingeschaltet, wenn Ihr Elektroinstallateur diese angeschlossen hat. Zur Bestätigung leuchtet die LED der Licht-Taste.

Türstation anwählen

 Sprechen-Taste drücken, um eine Sprechverbindung zu der Türstation aufzubauen, von der zuletzt geklingelt wurde.

Sprachlautstärke

 Während des Gesprächs kann die Sprachlautstärke durch Drücken von Rufabschalte-Taste (+) bzw. Licht-Taste (-) eingestellt werden.

Umschalten der Sprechrichtung

 Die Innenstation überträgt Sprache immer in eine Richtung und schaltet automatisch um.

Wenn durch starke Nebengeräusche an der Türstation die automatische Umschaltung nicht funktioniert, kann durch Drücken und Festhalten der Sprechen-Taste die Sprechrichtung der Innenstation zur Türstation erzwungen werden.

Wird die Taste losgelassen, schaltet die Sprechrichtung von der Türstation zur Innenstation.

Konfiguration

Klingeltonlautstärke

Die Klingeltonlautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden:

 Die Rufabschalte-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um die eingestellte Klingeltonlautstärke zu hören.

  Die Lautstärke kann durch Drücken von Rufabschalte-Taste (+) bzw. Licht-Taste (-) eingestellt werden.

 Ausgewählte Lautstärke durch 3 Sekunden Drücken der Rufabschalte-Taste abspeichern.

Klingeltonmelodie

Sie können zwischen 11 Klingeltonmelodien wählen.

Es wird immer der Klingelton für die Tür eingestellt, von der zuletzt geklingelt wurde, drücken Sie also zuerst auf die Klingel an der Haustür oder der Wohnungstür. (Für Intern- oder Gruppenruf ist auch eine andere Klingeltonmelodie wählbar).

  Türöffner- und Licht-Taste gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten, um die eingestellte Klingeltonmelodie zu hören.

 Bei jedem Druck von Rufabschalte-Taste (+) bzw. Licht-Taste (-) wird zur nächsten bzw. vorhergehenden Melodie gewechselt.

 Ausgewählte Klingeltonmelodie durch 3 Sekunden Drücken der Rufabschalte-Taste abspeichern.


Tastenbelegung

Die Tasten der Innenstation können z. B. zum Aufbau von Interngesprächen oder Schalt- und Steuerfunktionen genutzt werden. Jede Taste ist mit einer LED unterlegt, um Schaltzustände anzuzeigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektroinstallateur.

Gerät mit Rahmen

Montage

- Empfohlene Montagehöhe: 1,5 m
- Befestigen Sie die Unterschale mit geeigneten Schrauben. Beachten Sie die Orientierung gemäß Abbildung! Für Geräte mit Rahmen können die beiden Befestigungsbohrungen für eine Befestigung auf einer 65 mm Gerätedose benutzt werden. Alternativ ist hier auch die Montage auf zwei Gerätedosen möglich.

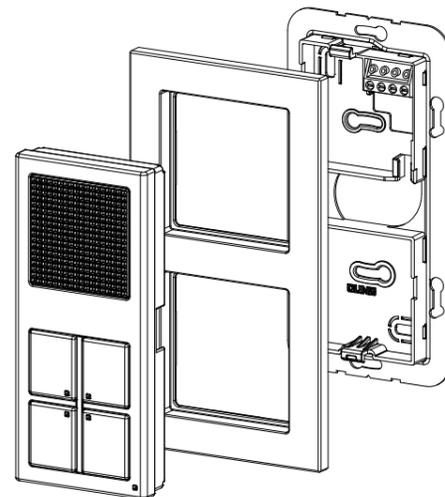


Gerät komplettieren

- Setzen Sie den Rahmen auf die Unterschale mit Tragring auf.
- Setzen Sie die Geräteeinheit auf die beiden Rastnasen der Unterschale auf und drücken Sie sie dagegen, bis sie hörbar einrastet.

Gerät ohne Rahmen

Montage

- Empfohlene Montagehöhe: 1,5 m
 - Befestigen Sie die Unterschale mit geeigneten Schrauben. Beachten Sie die Orientierung gemäß Abbildung! Dazu können die beiden Befestigungsbohrungen (für direkte Wandbefestigung) benutzt werden. Die Innenstation ist zur Aufputz-Montage konzipiert. Die Montage auf einer Wandleuchten-Anschlussdose 60mm ist möglich.
- Geräte ohne Rahmen überdecken eine 65mm Gerätedose nicht.

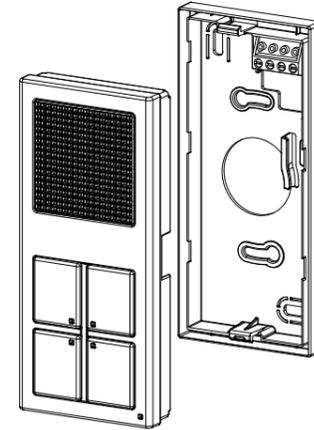


Gerät komplettieren

- Setzen Sie das Oberteil auf die Unterschale auf.
- Setzen Sie die Geräteeinheit auf die beiden Rastnasen der Unterschale auf und drücken Sie sie dagegen, bis sie hörbar einrastet.

Gerät öffnen

1. An der Unterseite des Gerätes befindet sich eine rechteckige Entriegelungsöffnung. Führen Sie einen Schraubendreher mit ca. 7 mm Breite gerade und mit leichtem Druck in diese Öffnung ein.
2. Die Oberschale lässt sich an der Unterseite abziehen.
3. Heben Sie die Oberschale aus den beiden oberen Rastwinkeln heraus.

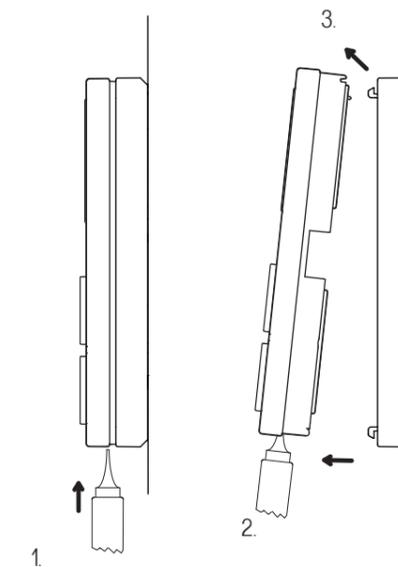

Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Je nach Einbaumgebung kann es erforderlich sein, die Mikrofonempfindlichkeit der Innenstation zu verändern, um eine klare Sprachübertragung zu ermöglichen.

  Bei bestehender Sprechverbindung die Türöffner-Taste und Licht-Taste gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten bis Quittungston zu hören ist.

  Mit der Rufabschalte-Taste (+) bzw. Licht-Taste (-) kann die Mikrofonempfindlichkeit in 3 Stufen eingestellt werden. Erfolgt keine Eingabe innerhalb 10 Sekunden schaltet die Mikrofoneinstellung wieder ab.


 Eingestellte Mikrofonempfindlichkeit durch 3 Sekunden Drücken der Rufabschalte-Taste abspeichern.

Inbetriebnahme

Installation, Inbetriebnahme und Programmierung sind im Siedle Systemhandbuch beschrieben (liegt den Bus-Netzgeräten BNG/BVNG 650-...bei).



Klemmenbelegung

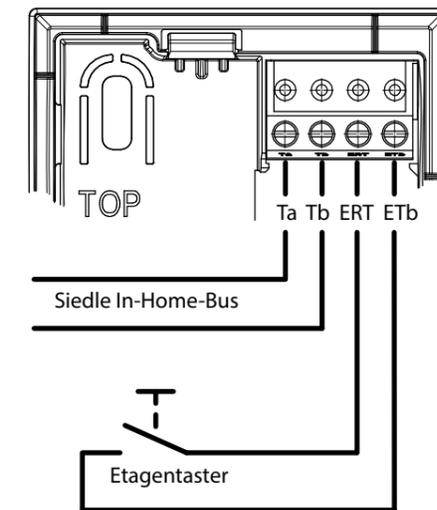

Ta/Tb = Anschluss In-Home-Bus
ERT/ETb = Etagenruftaste

Leitungen anschließen

- Kabeltyp: Fernmeldeleitung J-Y (St) Y mit paarweise verdrehten Adern. Der übliche Durchmesser ist 0,6 mm oder 0,8 mm.
- Entnehmen Sie die steckbare Schraubklemme.
 - Schließen Sie die Leitungen gemäß Beschriftung (Ta Tb) auf der Unterschale an.
 - Ein Etagentaster ist zwischen den Klemmen ERT und ETb anzuschließen.
 - Die Kabel sind zwischen den Führungsstegen zu verlegen, damit diese beim Aufsetzen der Geräteeinheit nicht eingeklemmt und beschädigt werden.
 - Stecken Sie die Schraubklemme wieder in vorgesehene Führung (s. Abbildung).

Audio-Innenstation Standard

SI 4 A..

Audio-Innenstation Design Standard

SI 4 AD ..

Bedienungsanleitung

Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Germany

www.jung.de

Technische Änderungen vorbehalten.

0024086102_SI4_V01
03/2015
0024086102



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bitte schicken Sie das Gerät mit einer Fehlerbeschreibung an unser Service Center:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de