

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

Art.-Nr. : ..521 KINAUF..

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

Art.-Nr. : 821 UF W

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise



Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.

Zum Schutz vor energiereichen Überspannungen mehrstufigen, selektiven Schutz installieren. Ansonsten können angeschlossene Geräte beschädigt werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau

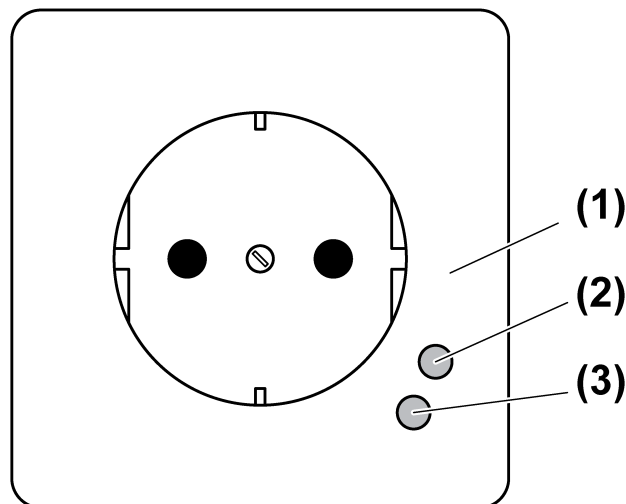


Bild 1: Geräteaufbau

- (1) Steckdose
- (2) Leuchtdiode rot = Schutzfunktion außer Betrieb
- (3) Leuchtdiode grün = Netzspannung liegt an

3 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11
- Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2
- Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen
- Ortsfeste Montage im Innenbereich in Gerätedose nach DIN 49073.

Produkteigenschaften

- Das Gerät schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.
- Der Ausfall der Schutzfunktion wird durch ein akustisches und optisches Signal signalisiert.

Hinweise zum Betrieb

- Leitungen zwischen Verbraucher (5) und Überspannungsschutzsteckdose (1) möglichst kurz halten, max. 4 m.
- Geschützte Leitungen nicht parallel zu ungeschützten Leitungen legen. Es besteht Gefahr der Überspannungseinkopplung.
- Bei Isolationsmessungen in der Anlage sind grundsätzlich alle Überspannungsprodukte abzuklemmen, da andernfalls die Prüfspannung durch die Schutzbausteine begrenzt wird und dies somit zu Fehlmessungen führen würde.

4 Informationen für Elektrofachkräfte**4.1 Montage und elektrischer Anschluss****GEFAHR!**

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten. Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Gerät anschließen und montieren

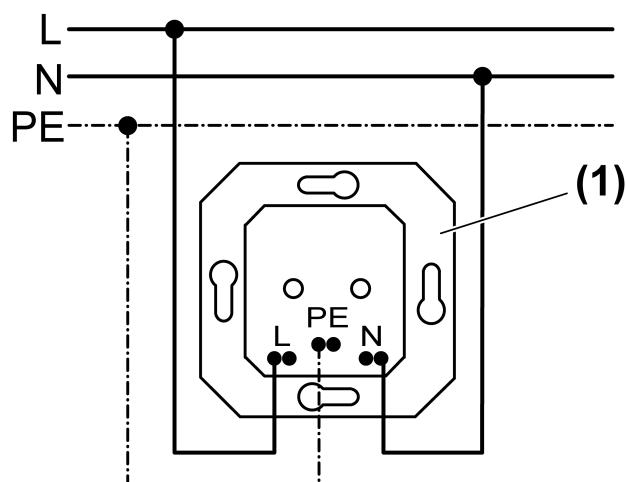


Bild 2: Anschlussplan Einzelsteckdose

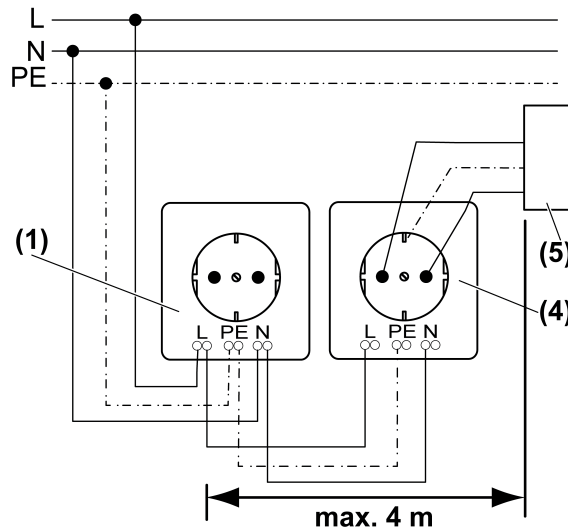


Bild 3: Anschlussplan Steckdosenkombination

- (1) Überspannungsschutzsteckdose
- (4) Steckdose in Normalausführung
- (5) Verbraucher
 - Überspannungsschutzsteckdose gemäß Anschlussplan Einzelsteckdose (Bild 2) oder Anschlussplan Steckdosenkombination (Bild 3) anschließen.
- i** Die maximale Dauerspannung (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden. In Mehrfachkombinationen sind bei Verwendung einer Überspannungsschutzsteckdose andere in der Kombination eingesetzte Steckdosen in Normalausführung mit geschützt. Die Steckdosen müssen dazu auf gleicher Phase installiert sein.
 - Überspannungsschutzsteckdose in Gerätedose montieren.
 - Abdeckung und Rahmen montieren. Dabei auf korrekte Einbaulage achten. Andernfalls ist die Funktion der LED nicht gegeben.

5 Anhang

5.1 Technische Daten

Überspannungsschutz	Ableiter Typ 3 (one Port)
Nennspannung	AC 230 V ~ ($\pm 10\%$)
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Maximale Dauerspannung	AC 255 V ~ (U_C)
Leerlaufspannung	4 kV (U_{OC})
Nennlaststrom	16 A (I_L)
Kurzschlussfestigkeit	1,5 kA (I_{SCCR})
Schutzpegel	
L/N	$\leq 1,25$ kV (U_P)
L/PE;N/PE	$\leq 1,25$ kV (U_P)
TOV-Charakteristik	442 V/5 s/120 min (U_T)
Leitungsschutzschalter	max. 16 A (gG/C)
Umgebungstemperatur	-5 ... +40 °C
Relative Feuchte	5 ... 95 % (keine Betauung)
Anschluss	
eindrätig	1,5 ... 2,5 mm ²

Dieses Gerät kann angeschlossene Verbraucher nur bis zu dem in den technischen Daten angegebenen Schutzpegel schützen. Durch Überspannungen, die höher sind, können die angeschlossenen Geräte trotzdem geschädigt werden. Gleiches gilt für Geräte, die einen niedrigeren Schutzpegel benötigen. Aus diesem Grund übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die an den angeschlossenen Verbrauchern entstanden sind.

5.2 Hilfe im Problemfall

Akustisches Signal ertönt und rote Leuchtdiode leuchtet.

Überspannungsschutz ist ausgefallen aufgrund hoher Überspannungen. Die Steckdose versorgt angeschlossene Verbraucher weiterhin mit Netzspannung, jedoch ohne Schutzfunktion.

Überspannungssteckdose von einer Elektrofachkraft auswechseln lassen.

Um das akustische Signal abzuschalten: Netzstecker ziehen. Wird der Stecker wieder eingesteckt, ertönt der Signalton erneut.

FI-Schutzschalter lösen aus.

Die Ableitung hoher Überspannungen gegen Erde durch den Überspannungsschutz kann zum Auslösen von FI-Schutzschaltern führen.

Stromstoßfeste FI-Schutzschalter einsetzen.

5.3 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de