


Kurzanleitung ..5232T.., ..5232 TS..


Vor Eingabe der aktuellen Daten führen Sie bitte einen Reset aus, um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen: Drücken Sie die Tasten **Mode** und **Set** gleichzeitig bis alle Anzeigen im Display kurz aufleuchten (ca. 7 Sekunden). Der Reset ist durchgeführt.

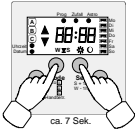

■ Einstellen der aktuellen Daten

Taste **Set** gedrückt halten, bis in der Anzeige 'prog' erscheint. Taste **Set** erneut kurz drücken.


Das Gerät befindet sich nun im Modus zum Einstellen der aktuellen Daten.

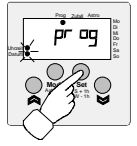

Einstellen Sommer-/Winterzeit

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Sommerzeit (S) oder Winterzeit (W) einstellen.

Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.




Einstellen aktueller Monat

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Monat (01..12) einstellen. Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.




Einstellen aktueller Tag

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Tag (01..31) einstellen. Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.




Einstellen aktueller Wochentag

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Wochentag (Mo..So) einstellen. Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.



Einstellen aktuelle Stunde

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Stunden (00..23) einstellen. Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.



Einstellen aktuelle Minute

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Minuten (00..59) einstellen. Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**. Das Gerät hat die aktuellen Daten übernommen.



■ Wahl des Wochenprogrammes

Das Gerät verfügt über 2 werksseitig programmierte Wochenprogramme.

Programm **A**: Mo.-Fr. 07:00 Uhr ▲
20:00 Uhr ▼
Sa.-So. 09:00 Uhr ▲
21:00 Uhr ▼

Astrozeiten aktiv (siehe Bedienungsanleitung)



Programm **B**: siehe Programm A Astrozeiten nicht aktiv.

Durch kurze Betätigung der Taste **Mode** Programmspeicher A oder B auswählen (**C** ist werksseitig nicht belegt, siehe Bedienungsanleitung).

Im Display wird der selektierte Programmspeicher angezeigt. Es werden nur die in diesem selektierten Programmspeicher programmierten Schaltzeiten ausgeführt.

■ Manuelle Bedienung ohne Automatikfunktionen

Durch kurze Betätigung der Taste **Mode** alle Programmspeicher (**A**), (**B**), (**C**) abwählen. Die Symbole **A**), (**B**) oder (**C**) werden in der Anzeige nicht mehr dargestellt. Programmierte Schaltzeiten werden dann nicht ausgeführt, das Gerät reagiert nur auf manuelle Bedienung.



■ Auf / Ab

Mit der Taste **▲** wird die Jalousie **aufgefahren** und mit der Taste **▼** **abgefahren**.

Kurzes Tasten (max. 1 Sekunden):

Es wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt.


Längeres Tasten (mind. 1 Sekunden):

Das Gerät geht in Selbsthaltung. Ist keine andere Laufzeit eingelesen (siehe Bedienungsanl.), wird eine Laufzeit von ca. 2 Minuten realisiert.

■ Winter-/Sommerzeit / gelernte Laufzeit

Durch kurze Betätigung der Taste **Set** wird zwischen:

-Winterzeit





-Winterzeit mit gelernten Jalousie-Laufzeiten (siehe Bedienungsanleitung)



-Sommerzeit



-Sommerzeit mit gelernten Jalousie-Laufzeiten (siehe Bedienungsanleitung) umgeschaltet.

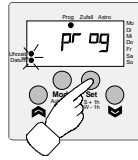

■ Programmieren von Schaltzeiten

Drücken Sie die Taste **Set** bis im Display die Anzeige **prog** erscheint.

Mit den Tasten **▲** oder **▼** wählen Sie den Programmspeicher (**A**), (**B**) oder (**C**). Wählen Sie den Programmspeicher, in welchen die neuen Schaltzeiten abgelegt werden sollen.

Bestätigen Sie die Wahl des Programmspeichers durch kurzes Tasten von **Set**.

1. Auswahl des Speicherplatzes

Die Tasten **▲** oder **▼** zeigen die Schaltzeiten die bereits im gewählten Programmspeicher abgelegt sind. Mit der Taste **▲** blättern Sie in Richtung frühere, mit der Taste **▼** in Richtung spätere Schaltzeiten. Neue Schaltzeiten werden automatisch in diese Liste einsortiert.


Es können max. 18 Schaltzeiten abgespeichert werden. Diese Schaltzeiten können auf 3 Programmspeicher (**A**), (**B**), (**C**) verteilt werden. Sind alle 18 Schaltzeiten programmiert (z.B. 9 Auf- und 9 Abzeiten), so zeigt das Display am Ende der Schaltzeitentabelle die Anzeige **'FULL'**.

Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz in dem die neue Schaltzeit abgelegt werden soll.

Eine in diesem Speicherplatz vorhandene Schaltzeit wird überschrieben.

Leere Speicherplätze werden durch das Symbol **'---'** angezeigt.


Bestätigen Sie die Wahl durch kurzes Tasten von **Set**.



2. Programmieren Auf oder Ab

Mit den Tasten **▲** oder **▼** die Laufrichtung der Jalousie wählen, für welche die neue Schaltzeit ausgeführt werden soll. In der Anzeige blinkt das zugehörige Symbol.

Bestätigen Sie die Wahl der Laufrichtung durch kurzes Tasten von **Set**.



3. Programmieren Stunde

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Stunde (00..23) einstellen, in der die zu programmierende Schaltzeit durchgeführt werden soll.

Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.



4. Programmieren Minute

Mit den Tasten **▲** oder **▼** Minute (00..59) einstellen, in der die zu programmierende Schaltzeit durchgeführt werden soll.

Bestätigen durch kurzes Tasten von **Set**.



5. Programmieren Wochentage

Die Tasten **▲** oder **▼** wechseln die Wochentage, an denen die Schaltung ausgeführt werden soll. Die momentane Position wird durch einen Rahmen angezeigt.

Mit der Taste **Mode** wird der Wochentag abgewählt oder ausgewählt.

Ist der Tag für eine Schaltung ausgewählt, wird ein Balken innerhalb des Rahmen angezeigt. Ein leerer Rahmen zeigt an, daß die Schaltung an diesem Wochentag nicht durchgeführt wird.

Mit den Tasten **▲** oder **▼** nächsten Wochentag anwählen und mit **Mode** aus- oder abwählen.

So werden diejenigen Tage selektiert, an denen die Schaltung ausgeführt werden soll.

Nachdem alle gewünschten Tage selektiert sind bestätigen Sie die Auswahl durch kurzes Tasten von **Set**.



6. Programmieren Zufallsfunktion

Mit den Tasten **▲** oder **▼** die Zufallsfunktion für die programmierte Schaltzeit ein- oder ausschalten. Wenn das Zufall-Symbol blinkt ist die Zufallsfunktion für diese Schaltzeit abgeschaltet.

Bestätigen der Zufallsfunktion durch kurzes Tasten von **Set**.



7. Programmieren Astrofunktion

Mit den Tasten **▲** oder **▼** die Astrofunktion für die programmierte Schaltzeit ein- oder ausschalten. Wenn das Astro-Symbol blinkt ist die Astrofunktion für diese Schaltzeit abgeschaltet.

Bestätigen Sie die Auswahl durch kurzes Tasten von **Set**. Die Daten zu Zeit, Wochentag, Laufrichtung, Astrofunktion und Zufallsfunktion werden im Programmspeicher abgelegt.

Die Abdeckung mit Timer-Funktion ist bereit zur Programmierung der nächsten Schaltzeit (siehe 1. Auswahl des Speicherplatzes).

8. Ende der Programmierung

Sind alle gewünschten Schaltzeiten im Programmspeicher abgelegt, Programmierung durch mindestens 3 Sekunden Bedienung der Taste **Set** verlassen. Die Programmierung kann hiermit abgebrochen werden.



■ Löschen von Schaltzeiten

Drücken Sie die Taste **Set** bis im Display die Anzeige **'prog'** erscheint.

Mit den Tasten **▲** oder **▼** wählen Sie den Programmspeicher (**A**), (**B**) oder (**C**). Wählen Sie den Programmspeicher, in welchem die Schaltzeiten gelöscht werden sollen.

Bestätigen Sie die Wahl durch kurzes Tasten von **Set**.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Schaltzeit aus, die gelöscht werden soll.

Löschen Sie die Schaltzeit durch Bedienung der Taste **Mode** für mindestens 3 Sekunden.

Der leere Speicherplatz wird durch das Symbol **'---'** angezeigt. Der leere Speicherplatz befindet sich nun am Ende der Schaltzeitentabelle. Die verbleibenden Schaltzeiten in diesem Programmspeicher erreichen Sie mit der Taste **▲**.

Sind die Schaltzeiten gelöscht, Programmierung durch mindestens 3 Sekunden Bedienung der Taste **Set** verlassen.

Sensorfunktionen: Sensorfkt. nur möglich bei Aufsatz mit Sensoranschluß.
Aktivierung von Sensorfkt. ergibt Fehlfunktion, wenn der Sensor nicht angeschlossen ist.

Anzeige: Blinkende Symbole bedeutet Funktion abgeschaltet.
Statische Symbole bedeutet Funktion eingeschaltet.

Dämmerungsfunktion: Nur in Kombination mit programmierter Astro-Abzeit.
Wird 2 Stunden vor Astro-Abzeit aktiviert.

Gelernte Laufzeiten, Sonnenschutzfunktion: wird ausgeführt, wenn Jalousie vorher mit Dauerlauf in obere Endlage gefahren ist.

