

Funk-Alarmsystem

Funk-Handsender Überfall Art. Nr. FUS 4310

FUNKTION

Mit dem Funk-Handsender Überfall läßt sich unabhängig vom Betriebszustand des Funk-Alarmsystems eine Überfallmeldung an einen ständig besetzten Sicherheitsdienst oder die angeschlossenen Alarmgeber absetzen.

INSTALLATION

Der Funk-Handsender Überfall besteht aus einem Gehäuseober- und Rückteil, die über eine Gehäuseschraube miteinander verschraubt sind.

Im Gehäuseoberteil ist die Leiterplatte mit der Auswerteelektronik, dem Sender zur Kommunikation mit der Funk-Alarmzentrale und die Betätigungstaste zur Aktivierung der Überfallmeldung integriert. Die Energieversorgung wird über eine 9V Lithium-Blockbatterie sichergestellt.

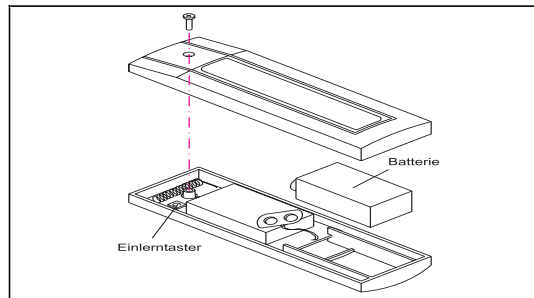


BILD 31: Funk-Handsender Überfall

INSTALLATION / INBETRIEBNAHME

1. Gehäuse des Funk-Handsender Überfall öffnen. Hierzu Gehäuse auf der Rückseite aufschrauben.
2. Beiliegende 9V-Lithium-Blockbatterie anschließen. Achtung: Auf korrekte Polung achten!
3. An der Funk-Alarmzentrale den Menüpunkt „**MELDER LERNEN**“.
4. Funk-Handsender Überfall durch Drücken des Einlertasters einlernen.
5. Gehäuse schließen und verschrauben.
6. Funk-Handsender Überfall im Melderplan eintragen.

Um die ordnungsgemäße Funktion nach der Inbetriebnahme zu überprüfen, ist anschließend ein Funktionstest durchzuführen.

FUNKTIONSPRÜFUNG

An der Funk-Alarmzentrale ist der Menüpunkt „**MELDERTEST**“ aufzurufen und anschließend die rote Betätigungstaste für 1s gedrückt zu halten um einen Überfallmeldung auszulösen. Im Display der Funk-Alarmzentrale wird der ausgelöste Funk-Handsender Überfall angezeigt.

TECHNISCHE DATEN:

Sendefrequenz:	434MHz
Reichweite:	ca. 150m (Freifeld)
Spannungsversorgung:	9V Lithium-Blockbatterie
Stromverbrauch:	$I_{\text{Ruhe}} = 2\mu\text{A}$ $I_{\text{Senden}} = 45\text{mA}$
Temperatur:	+5°C bis +50°C
Abmessungen (B x H x T):	44,5 x 146 x 24 mm

Hinweis! Die 9V-Lithium-Batterie ist je nach Bedienungshäufigkeit im Rahmen des Wartungsintervalls ca. alle fünf Jahre zu tauschen.

Herstellergarantie



Für unsere Geräte leisten wir Gewähr – unbeschadet der Ansprüche des Endabnehmers aus Kaufvertrag gegenüber dem Händler - wie folgt:

Unsere Gewährleistung umfaßt nach unserer Wahl die Nachbesserung oder Neulieferung eines Gerätes, wenn die Funktionsfähigkeit des Gerätes aufgrund nachweisbarer Material- oder Fertigungsfehler beeinträchtigt oder nicht gegeben ist.

Die Anspruchsfrist richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die Einhaltung der Anspruchsfrist ist durch Nachweis des Kaufdatums mittels beigefügter Rechnung, Lieferschein oder ähnlicher Unterlagen zu belegen.

Der Käufer trägt in jedem Fall die Transportkosten. Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO.KG
Service-Center
Kupferstr.17-19
D-44532 Lünen
Telefon:02355/806-0
Telefax:02355/806189

 Das  Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.