

**Amplificador para LED**

Núm. de art.: ULZ1755REG

**Manual de instrucciones****1 Indicaciones de seguridad**

Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.

**Peligro de descarga eléctrica.** Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o someter a carga.

**Peligro de descarga eléctrica.** El aparato no es adecuado para la desconexión directa. Incluso con el aparato desconectado, la carga no está separada galvánicamente de la red.

En caso de emplear los aparatos en redes de transformadores de aislamiento, se requiere una potencia mínima de 10 kVA. De lo contrario, no se garantiza que el atenuador reconozca correctamente el principio de atenuación adecuado para la carga. El dispositivo puede ser dañado.

**Peligro de incendio.** En caso de utilizar transformadores inductivos, cada uno de ellos debe estar protegido en el primario por fusible según las especificaciones del fabricante. Utilizar solamente transformadores de seguridad según EN 61558-2-6.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

**2 Uso conforme a lo previsto**

- Ampliación de potencia de los reguladores de intensidad de luz mencionados en la lista de referencia (véase el capítulo Datos técnicos)
- Montaje en subdistribución sobre carril DIN según EN 60715

**i** En instalaciones de iluminación con una potencia de más de 1000 W/VA se trata de una aplicación profesional.

**Características del Producto**

- Conexión de varias ampliaciones de potencia a un atenuador
- La potencia total de las cargas conectadas se reparte entre el atenuador y las ampliaciones de potencia
- Suministro de las cargas conectadas a través de un conductor de carga común
- El manejo se efectúa a través del atenuador conectado en serie
- Protección electrónica contra exceso de temperatura

**i** Pueden existir diferencias de luminosidad entre la iluminación en un regulador de intensidad de luz sin ampliación de potencia y un regulador de intensidad de luz con ampliación de potencia.

**3 Información para los operarios cualificados eléctricamente****¡PELIGRO!**

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Cortar la corriente del aparato. Cubrir los componentes conductores de tensión.

## Montaje y conexión eléctrica

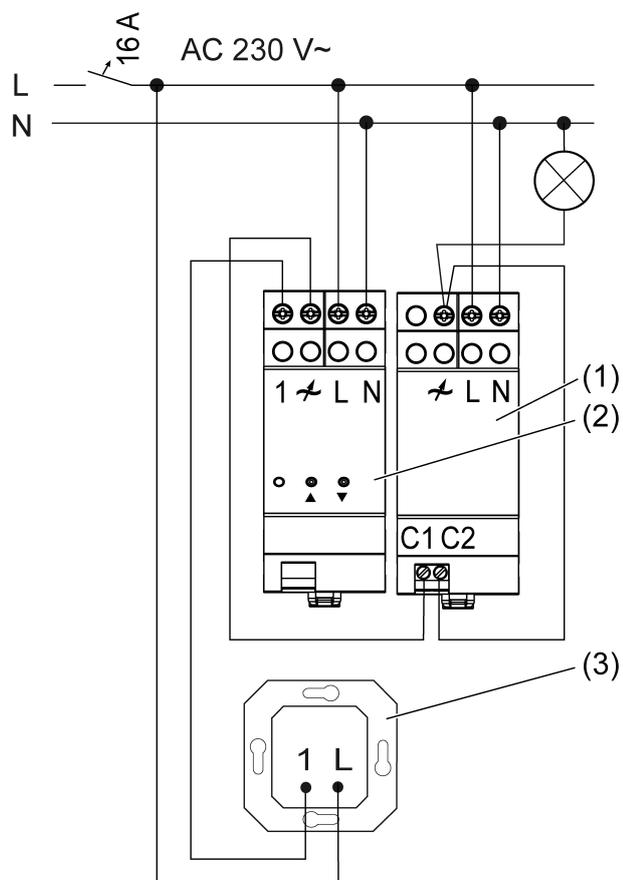


Imagen 1: Ejemplo de aplicación con ampliación de potencia

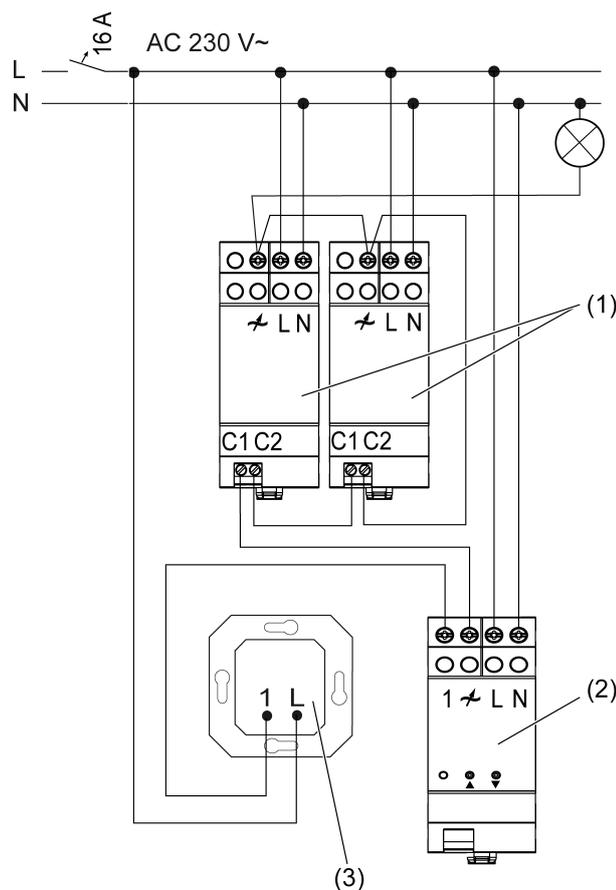


Imagen 2: Ejemplos de aplicación con dos ampliaciones de potencia

- (1) Ampliación de potencia
- (2) Regulador de intensidad de luz
- (3) Estación auxiliar de 2 hilos

- i** Al emplear varios reguladores de luz o módulos de potencia en una subdistribución se ha de guardar una distancia entre los aparatos de 1 módulo, aprox. 18 mm, para evitar el sobrecalentamiento de los mismos.
- i** Si se utilizan varias ampliaciones de potencia se deberá sumar la carga mínima de cada aparato.
- i** Se debe tener en cuenta el diámetro necesario de cable de la potencia de carga común.
- i** Por cada interruptor automático de 16 A conectar lámparas de LED de alto voltaje o lámparas fluorescentes compactas de 600 W como máximo.
- i** Al conectar transformadores, tener en cuenta las indicaciones del fabricante del transformador.
- i** Los reguladores de intensidad de luz y ampliaciones de potencia de nuestra casa tienen en cuenta las diferentes características electrónicas de la mayoría de luminarias LED del mercado. No obstante, en algún caso particular podrían no alcanzarse los resultados deseados.

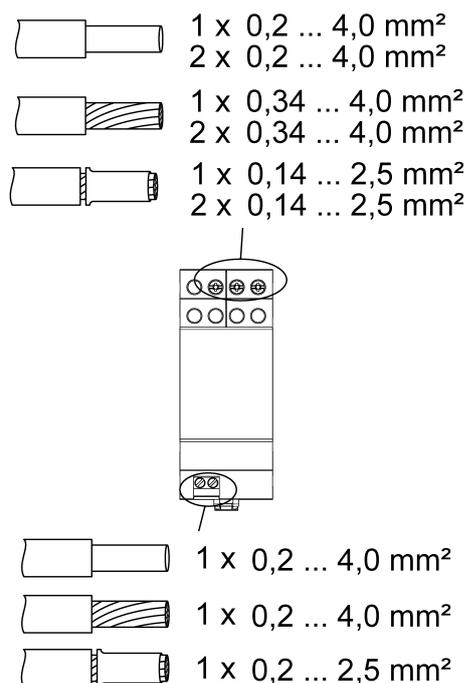


Imagen 3: Secciones de conductor enchufables

### Ejemplo de cálculo de la cantidad de ampliaciones de potencia necesarias

$P_L$	Carga a regular, p. ej. 1100 W
$P_D$	Carga máx. del regulador de intensidad de luz, p. ej. 420 W
$P_{LZ}$	Carga máx. de la ampliación de potencia universal, p. ej. 420 W
$P_{LZG}$	Potencia que deben suministrar las ampliaciones de potencia
$n$	Cantidad de ampliaciones de potencia necesarias

Cálculo de la carga que hay que cubrir mediante ampliaciones de potencia.

$$P_L - P_D = P_{LZG}$$

$$P_{LZG} = 1100 \text{ W} - 420 \text{ W} = 680 \text{ W}$$

Cantidad necesaria de ampliaciones de potencia:

$$P_{LZG} / P_{LZ} = n$$

$$n = 680 \text{ W} / 420 \text{ W} = 1,6$$

Para las cargas adoptadas en el ejemplo, se necesitarán 2 ampliaciones de potencia.

### Resetear la protección contra exceso de temperatura / protección contra cortocircuito

- Desconectar el regulador de intensidad de luz de la red eléctrica.

## 4 Datos técnicos

Tensión nominal	AC 230 V~
Frecuencia de la red	50 / 60 Hz
Potencia en espera (standby)	aprox. 0,5 W
Potencia disipada	aprox. 4,3 W
Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C

Línea de conexión ampliación de potencia 45 °C y cantidad de ampliaciones de potencia, véase la tabla (Imagen 4), (Imagen 5)

Art.-Nr.						
	$n_{\max}$	$P_{LZ}$ [W/VA]	$n_{\max}$	$P_{LZ}$ [W]	$n_{\max}$	$P_{LZ}$ [W]
UD1755REG	5	420	2	100	2	200
1730DD	5	210	2	60	2	200
1731DD	5	420	2	100	2	200
224LEDUDD	5	420	2	100	2	200
1224LEDUDE	5	420			2	200
1710DE	5	210	2	60	2	200
1711DE	5	420	2	100	2	200
1724DM	2	210	2	50	2	200

Imagen 4: Regulador de intensidad de luz convencional

Art.-Nr.						
	$n_{\max}$	$P_{LZ}$ [W/VA]	$n_{\max}$	$P_{LZ}$ [W]	$n_{\max}$	$P_{LZ}$ [W]
FMUD20250UP	5	250	2	70	2	200
FMUD5500REG	3	420	2	65	2	200
FMUD420250REG	4	420	2	100	2	200
3901REGHE ab V04	3	420	2	100	2	200
3902REGHE ab V04	4	420	2	100	2	200
3904REGHE ab V04	4	420	2	100	2	200

Imagen 5: Regulador de intensidad de luz KNX y eNet

carga mínima

cargas no LED

200 W / VA

Cargas LED corte de fase ascendente

75 W

Cargas LED corte de fase descendente

200 W

- Indicaciones de potencia incluidas las pérdidas del transformador.
- No se admite una carga mixta inductiva capacitiva.
- Los transformadores deben funcionar, al menos, al 85% de su carga nominal.
- Carga mixta óhmico-inductiva: máximo 50 % de carga óhmica. De lo contrario es posible que se haya producido una calibración incorrecta.

Reducción de potencia

por cada 5 °C, por encima de 45 °C

-15 %

Longitud total del conductor de la carga

máx. 100 m

Anchura de montaje

36 mm / 2 TE

## 5 Ayuda en caso de problemas

**El aparato se ha apagado.**

Causa 1: se ha activado la protección contra cortocircuito. La ampliación de potencia se comporta como el atenuador preconectado.

Desconectar el aparato, desconectar el interruptor de protección automático.  
Subsanar cortocircuito.

- i** La protección contra cortocircuito no equivale a un fusible convencional. Por tanto, el circuito de corriente de carga no se separa galvánicamente.

Causa 2: se ha activado la protección contra exceso de temperatura.

Desconectar el aparato, desconectar el interruptor de protección automático.

Dejar enfriar el aparato durante aprox. 15 minutos.

Revisar la ubicación de montaje

Reducir la carga conectada.

Carga LED en corte de fase ascendente, comprobar si es posible un funcionamiento en corte de fase descendente.

Carga LED, utilizar un tipo de luminaria distinto.

Conectar de nuevo el interruptor automático y la instalación.

- i** La carga se reparte primero entre los aparatos restantes. El comportamiento de la instalación depende de los atenuadores utilizados, la cantidad de aparatos, la carga de los aparatos y la situación de instalación de los mismos.

## 6 Garantía

La garantía se aplica en el marco de las disposiciones legales a través del distribuidor.

### **ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG**

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0

Telefax: +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

www.jung.de