

## LED lampe Plug & Light

Art.-nr.: PL F1 D05., PL F1 WD05..

### Bruksanvisning

## 1 Sikkerhetsinformasjon

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Kvelningsfare grunnet svelging av små deler. Sikre at magnetene for demontering av en lysytterdel ikke kommer i nærheten av barn.

Produktet inneholder en magnet som kan forstyrre funksjonen til elektroniske implantater, slik som pacemakere og insulinpumper.

Personer med elektroniske implantater skal ikke bruke produktet nær kroppen, f.eks. i bukse- eller skjortelommer. Hold en minsteavstand på 10 cm mellom produktet og elektroniske implantater.

Produktet inneholder en magnet som kan skade elektroniske enheter, slik som bærbare datamaskiner, hørselsapparater og datamedier slik som kredittkort, i tillegg til mekaniske klokker og høyttalere.

Hold en minsteavstand på 10 cm mellom produktet og de nevnte enhetene og datamedier.

## 2 Forskriftsmessig bruk

- Dimmbar lysytterdel til belysning i innendørsområder i variantene Monokrom (ensfarget lys) og Varmdimming
- Drift med Plug & Light systemets lyskontakt
- Montering via påsetting på Plug & Light systemets lyskontakt

**i** For å drive den dimmbare lysytterdelen må lyskontakten være kablet for dimmbare lysytterdeler iht. koblingsskjemaet, se bruksanvisningen for lyskontakten.

## 3 Produktegenskaper

- Monokrom: Dimming med egnet LED-dimmer ved konstant fargetemperatur på 2700 K
- Varmdim: Endring av fargetemperatur mellom 2700 K og 4000 K med samtidig lysstyrkeøkning fra minimum til maksimum med egnet LED-dimmer
- Blendefri asymmetrisk optikk
- Flimmerfritt lys over hele dimmeområdet
- Lysytterdel kan byttes under drift
- Kan stegløst dreies 360°

## 4 Rengjøring

Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler til rengjøring av lysytterdelen!

Slå av lysytterdelen og la den avkjøles før du rengjør den med en fuktig klut.

Kunstglass-optikk tørkes forsiktig med en tørr og myk klut i mikrofiber. Bruk en mikrofiberklut med isopropanol eller optikkrens til grundig rengjøring.


## 5 Lamper

LED-lampene i lysytterdelen kan ikke byttes ut. Hvis defekt må hele lysytterdelen byttes ut.

## 6 Montering

Lysytterdelen festes på lyskontakten med en sterk magnet og en mekanisk lås.

Ved montering av flere kombinasjoner må man sikre at en rotering av lysytterdelen ikke fører til kollisjoner med innfellingsinnsatser i nærheten.

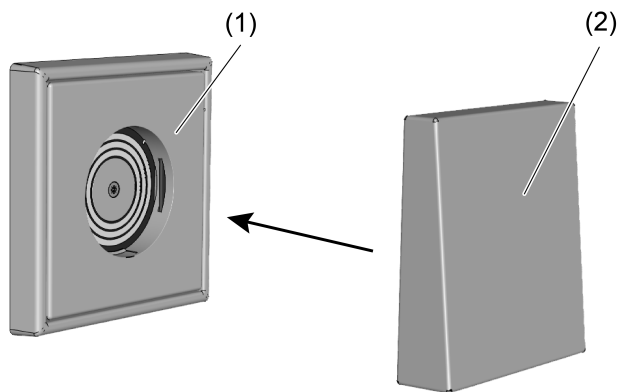

Bilde 1: Montering av lysytterdel

### Montering av lysytterdel

Forutsetning: Lyskontakten er koblet til elektrisitet og montert.

- Sett lysytterdelen (2) på den monterte lyskontakten (1) (Bilde 1).


## 7 Demontering

Demonteringsbeskyttelsen må løsnes med en magnet (tilbehør).

### Demontering av lysytterdel

- Vri lysytterdelen 45° for å vise markeringen (3) (Bilde 2).
- Sett magneten (4) på dekselet på høyde med markeringen (3) til du hører en klikkelyd.
- Trekk av lysytterdelen.

 Magneten kan først fjernes når lysytterdelen er demontert.

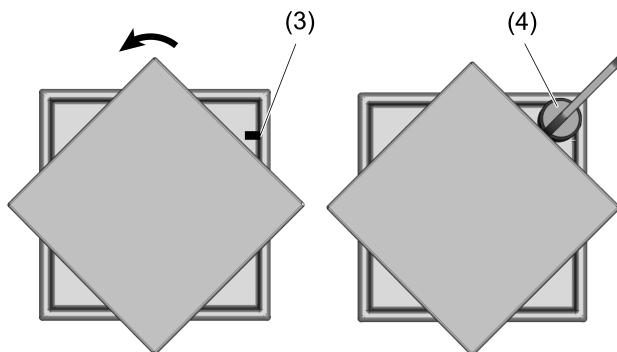

Bilde 2: Demontering av lysytterdel

## 8 Tekniske data

Nominell spenning	DC 12 V SELV
Effektopptak	4,1 W
Tilkobling	Elektrisk kobling via forfylte glidekontakter
Beskyttelsestype	IP 20
Beskyttelsesklasse	III
Omgivelsestemperatur	+5 ... 25°C
Lagrings- og transporttemperatur	-25 ... 70°C
Rel. fuktighet (lager/transport)	maks. 93 % (ikke dugg)
Mål	70x70 mm / dybde 17 mm
Husmateriale	Plast

## 9 Tilbehør

Spenningsforsyner Plug & Light  
Utløse magnet  
Senterplate for Plug & Light

Art.nr. PL 08 U  
Art.nr. PL MAGNET01  
Art.nr. PL..DMS..

## 10 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

### **ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG**

Volmestraße 1  
58579 Schalksmühle  
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0  
Telefax: +49 2355 806-204  
kundencenter@jung.de  
www.jung.de