

Produktinformation

Productinformatie

JUNG







Umlenkrollen-Set
Art.-Nr.: NRSULR0834

Kurzbeschreibung / Korte omschrijving

Das Umlenkrollen-Set NRSULR0834 ist das notwendige Zubehör zum Aufbau der Notrufanlage in Behindertentoilette nach der niederländischen Norm NEN1814.

De katrollenset NRSULR 0834 is nodig om een noodoproepinstallatie te maken in een minder validen toilet volgens de Nederlandse norm NEN 1814.

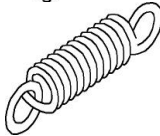Lieferumfang / Levering

	A	4 x Vogelrolle	4 x katrollen
	B	1 x Blockrolle	1 x katrol met schroefoog
	C	1 x Zugfeder	1 x veer
	D	1 x Ringschraube	1 x schroefoog
		6 x Dübel, 6 mm	6 x pluggen, 6 mm
		1 x Zugschnur, 20m	1 x trekkoord, 20 meter, rood

Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Functie

Mit dem Umlenkrollen-Set NRSULR0834 ist der Zugkontakt immer erreichbar, auch für liegende Personen. Das entspricht den Forderungen der niederländischen Norm NEN1814 für die Ausrüstung von Behindertentoiletten mit dem Notrufset..

Das Set ist für eine Umlauflänge bis 20 Metern vorgesehen. Vom Zugschalter wird die Zugschnur über Block- und Vogelrollen umlaufend durch den Raum geführt. Das Ende bildet die Zugfeder mit der Ringschraube. Montagehöhe für die Zugschnur ist 0,40 m über dem Fußboden.

Door het rondgaande trekkoord is de trekschakelaar altijd bereikbaar, ook voor iemand die op de grond ligt. Het uitrusten van ruimten met een noodoproepsysteem en het trekkoord is omschreven in de Norm NEN 1814.

De trekschakelaar wordt in de ruimte gemonteerd en is voorzien van een trekkoord van 20 meter. Het trekkoord dient de ruimte rond te gaan en op een hoogte van 40 cm boven de vloer te worden bevestigd. In de hoeken wordt het koord door katrollen geleid om gemakkelijke bediening te waarborgen. De trekveer wordt aan het einde van het trekkoord bevestigd. Het andere einde van de trekveer is bevestigd aan het schroefoog in de muur.

Sicherheitshinweise / Veiligheidsinstructies

! Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Die Anleitung ist zu befolgen, um die sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren abzuwehren.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und an den Endkunden zu übergeben.

Die Ausrüstung von Behindertentoiletten mit dem Jung Notruf-Set und dem Umlenkrollen-Set ist in der Norm NEN 1814 beschrieben.

Der Installateur hat die einwandfreie Funktion sicherzustellen.

! Montage, installatie en inbedrijfstelling mag alleen verricht worden door bevoegd personeel!


Als de handleiding niet wordt opgevolgd kunnen schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindgebruiker worden bewaard.


Het uitrusten van ruimten met de JUNG MiVa-set en de katrollenset is omschreven in der Norm NEN 1814.

De installateur moet zorgen voor een juiste werking.

Installation / Installatie

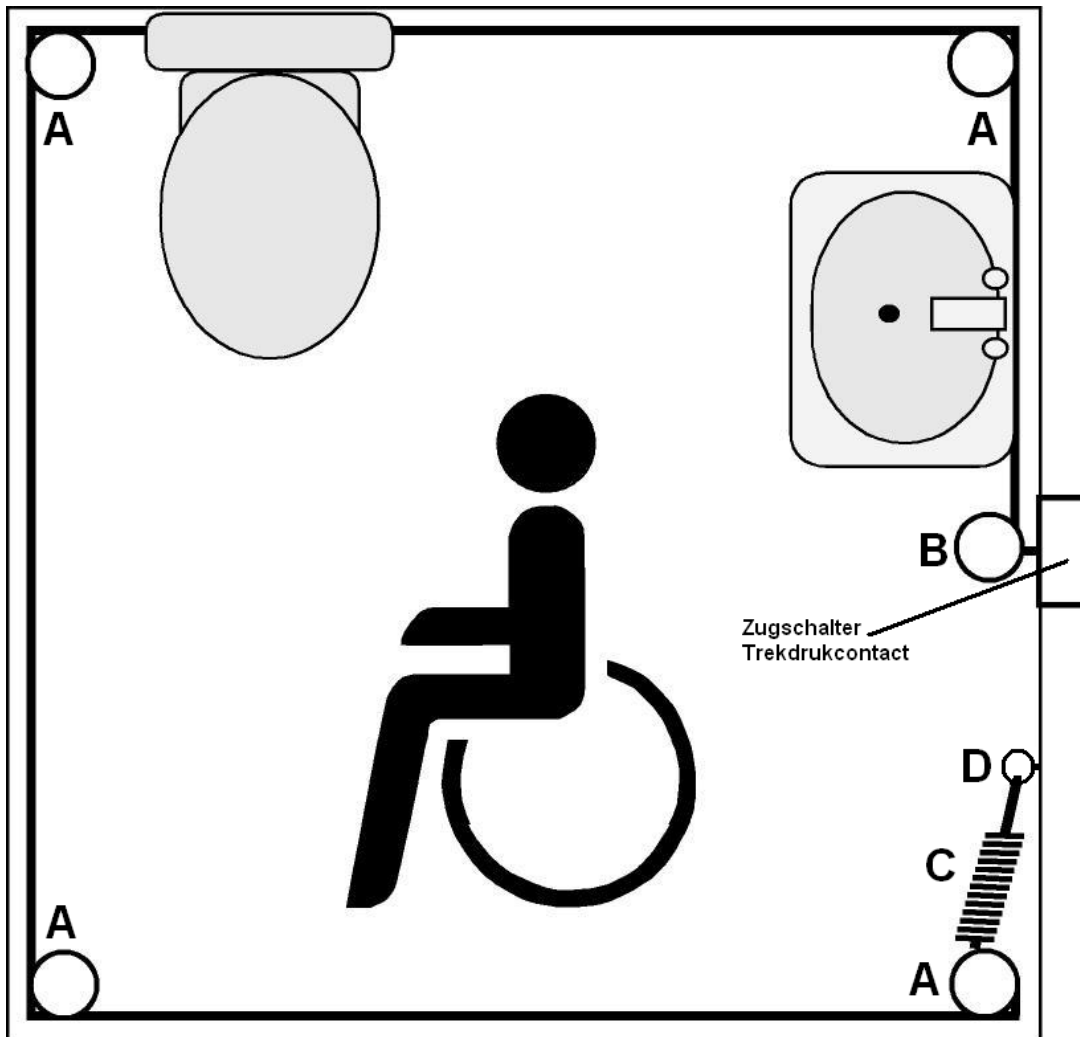

Die umlaufende Montage der Zugschnur mit den Umlenkrollen und der Feder erfolgt wie oben angegeben.

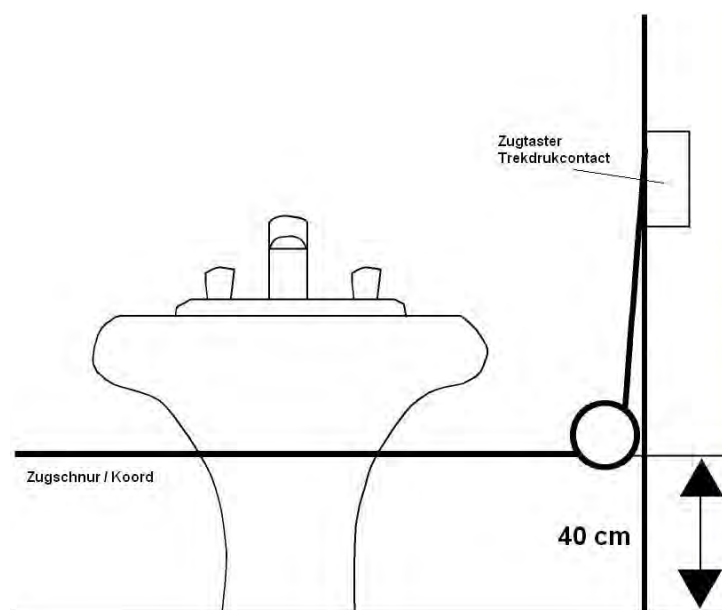

Monteer de katrollen en het trekkoord en bevestig het koord zoals boven aangegeven.

Gewährleistung / Garantie

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

Stuur het apparaat franco met een beschrijving van de fout c.q. storing via de groothandel aan de centrale klantenservice:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center

Kupferstr. 17-19

D-44532 Lünen

Service-Line: +49 23 55 . 80 65 51

Telefax: +49 23 55 . 80 62 04

E-Mail: kundencenter@jung.de

Technik (TKM)

Service-Line: +49 23 55 . 80 65 52

Telefax: +49 23 55 . 80 62 04

E-Mail: kundencenter @jung.de

JUNG

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

www.jung.de

Vertegenwoordiging voor Nederland:

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

Postbus 111

2394 ZG Hazerswoude-Rd

Tel.: 071 3419009

www.hateha.nl

nl.jung.de